


8. 自宅での使用

8.1 Wi-Fi 接続

- ①電源をオンにすると「ネットワークは利用できません」と表示され、接続できる SSID の一覧が表示されます
自宅で使用している SSID をタップします

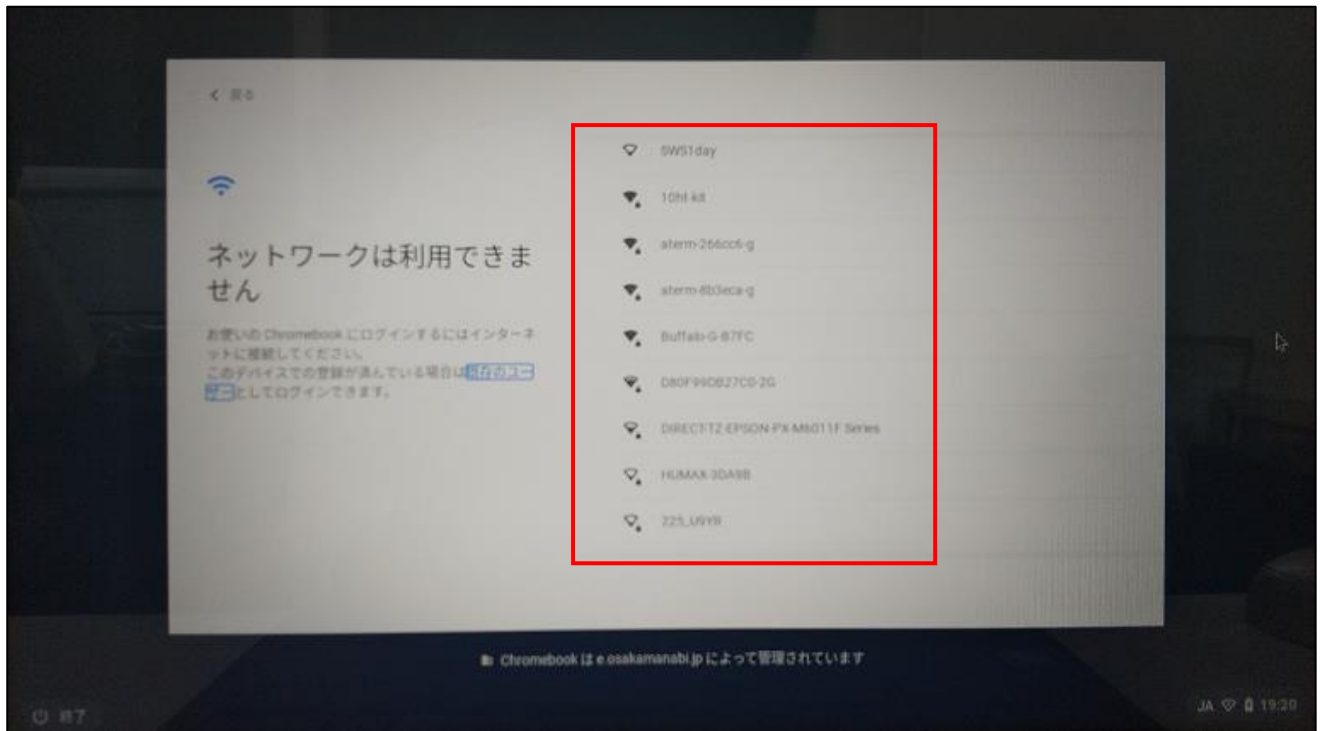

- ②Wi-Fi ネットワークへの接続画面が表示されますので、パスワードを入力し【接続】ボタンをタップしてください

Wi-Fi ネットワークへの接続

SSID

•XXXXXXXX

セキュリティ

PSK (WPA または RSN)


パスワード

.....

このデバイスの他のユーザーにこのネットワークの使用を許可する


キャンセル 接続

③ログイン画面が表示されますのでユーザーIDを入力し、【次へ】ボタンをタップしてください

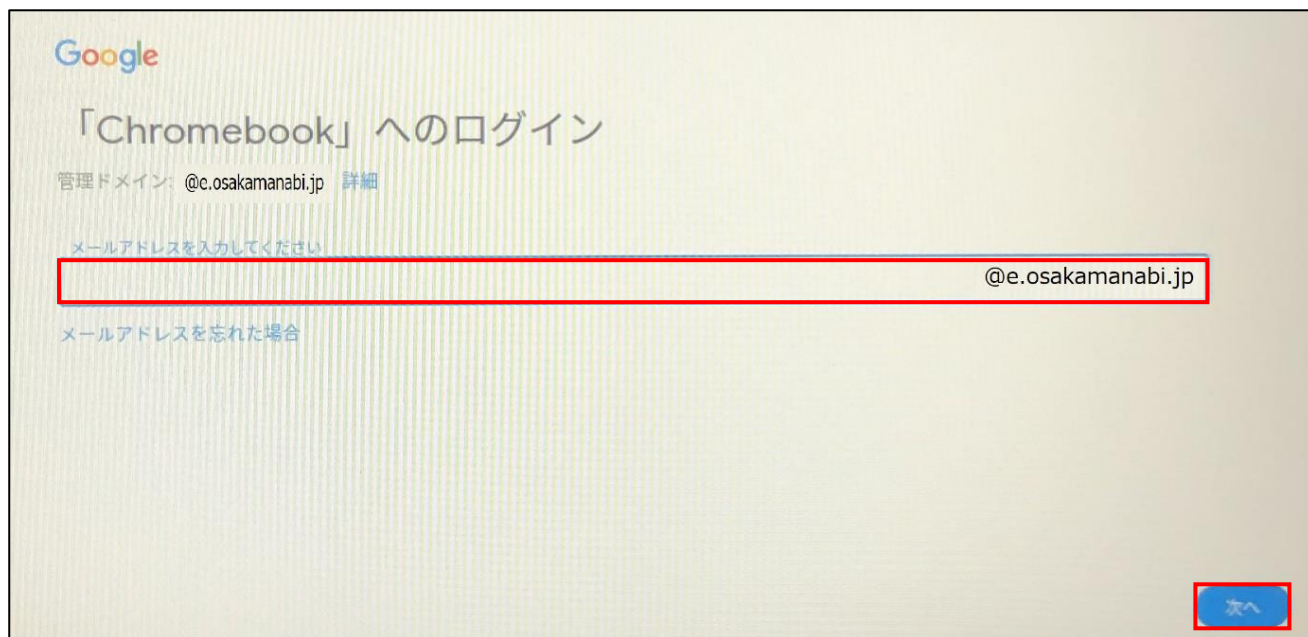


The image shows the Google Chromebook login interface. At the top left is the Google logo. Below it is the title 「Chromebook」へのログイン. Under the title, it says 管理ドメイン: @e.osakamanabi.jp with a link 詳細. There is a text input field with the placeholder text メールアドレスを入力してください. The email address @e.osakamanabi.jp is entered into this field. Below the input field is a link メールアドレスを忘れた場合. In the bottom right corner, there is a blue button with the text 次へ.

④パスワードを入力し、【次へ】ボタンをタップしてください

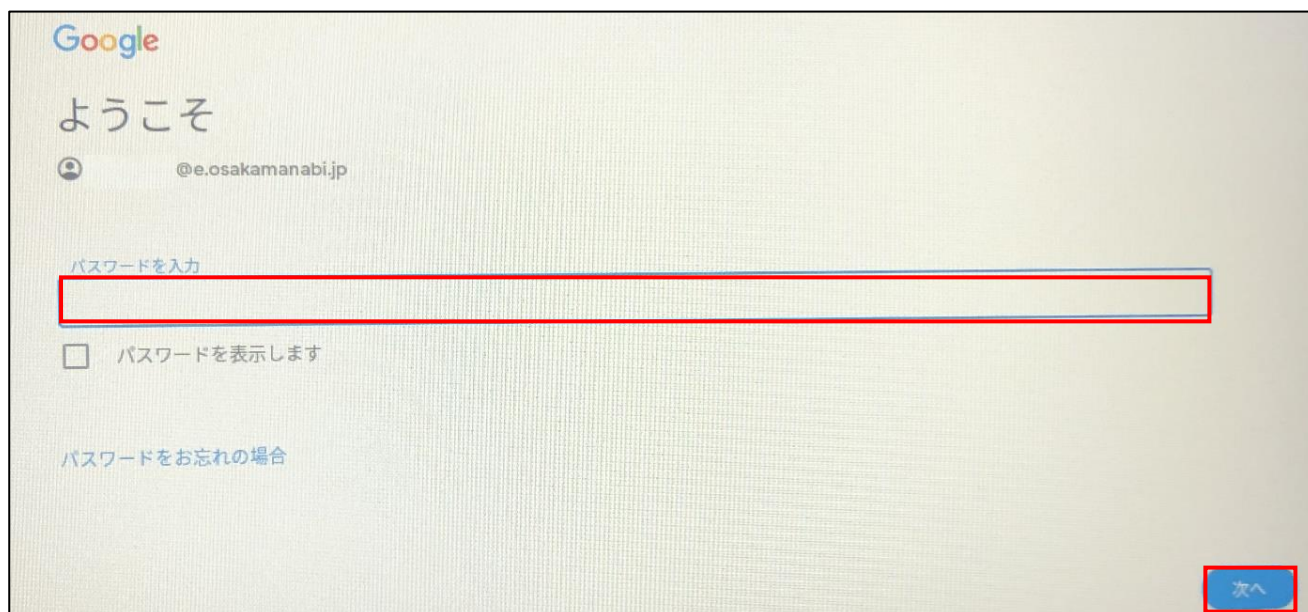


The image shows the Google Chromebook password screen. At the top left is the Google logo. Below it is the title ようこそ. Under the title, there is a user icon and the email address @e.osakamanabi.jp. There is a text input field with the placeholder text パスワードを入力. Below the input field is a checkbox labeled パスワードを表示します. Below the checkbox is a link パスワードをお忘れの場合. In the bottom right corner, there is a blue button with the text 次へ.

⑤ホーム Web 画面が表示されます

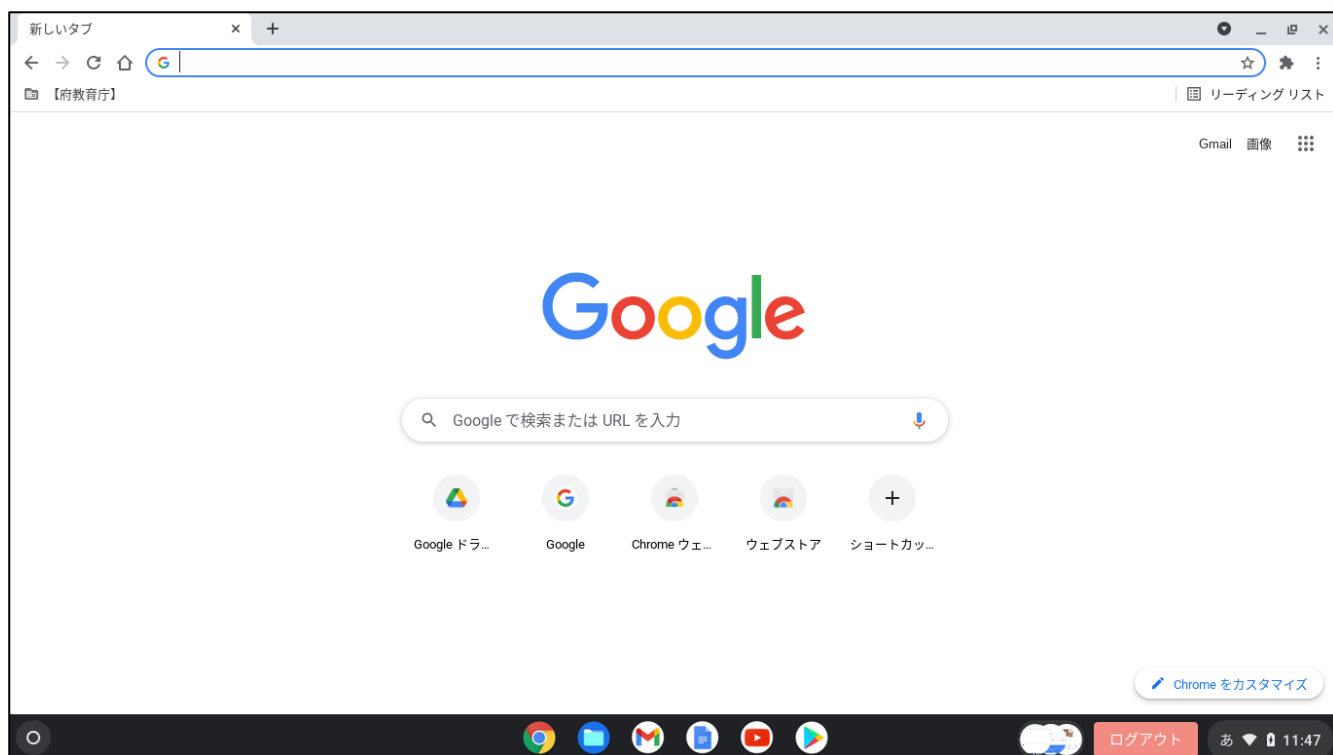

⑥ステータス領域ボックス上（時計の位置）をタップしボックスを開きます


ステータス領域ボックスの  設定ボタンをタップしてくださいステータス領域ボックスで、接続した SSID をタップします



⑦設定画面が表示されます。ネットワーク項目の Wi-Fi をタップします



⑧Wi-Fi 情報が表示されます。接続済みの SSID をタップします

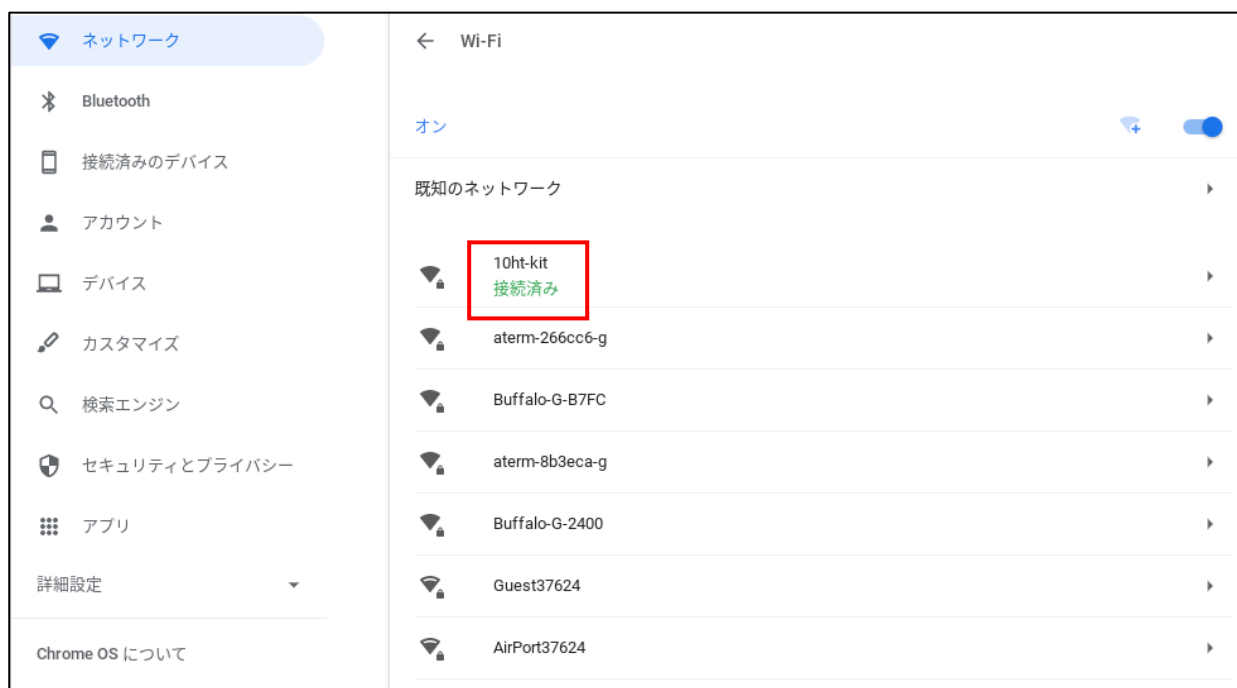



- ⑨「このネットワークを優先する」「このネットワークに自動接続する」を有効にすると、自宅で電源オンしたときに自動的に Wi-Fi への接続をおこないます




8.2 Wi-Fi 接続（ステルス設定の場合）

- ①ステータス領域ボックスをタップ、ステータス領域の未接続をタップします

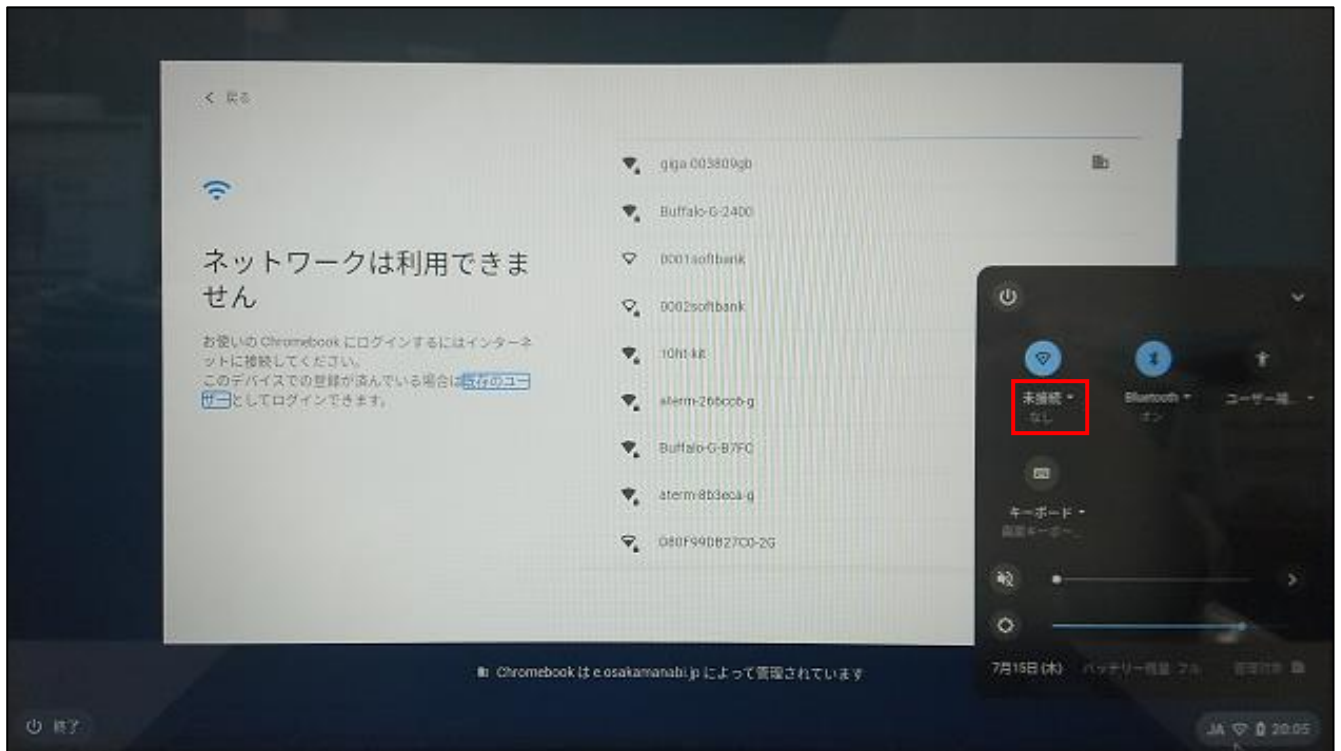

- ②  他の Wi-Fi ネットワークに接続をタップします

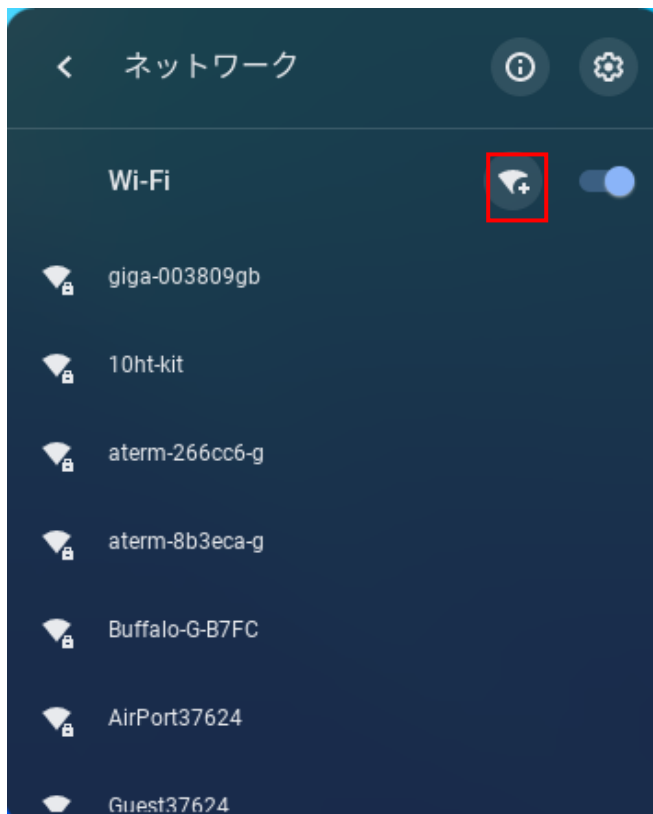

③ご自宅の「SSID」「セキュリティ」「パスワード」を入力して、【接続】ボタンをタップしてください

Wi-Fi ネットワークへの接続

SSID

XXXXXXXXXX

セキュリティ

PSK (WPA または RSN)

パスワード

.....

このデバイスの他のユーザーにこのネットワークの使用を許可する

キャンセル 接続

④ログイン画面が表示されます

Google

「Chromebook」へのログイン

管理ドメイン: @e.osakamanabi.jp 詳細

メールアドレスを入力してください

@e.osakamanabi.jp

メールアドレスを忘れた場合

次へ